


# のびのび アンアン ベビーゲート

## 〈取扱い・組立説明書〉







この度は「ワールド」ベビーゲートをお買い上げいただきありがとうございます。  
正しく使用していただくために、ご使用前に説明書をよく読んで、正しくご使用下さい。  
又、この説明書はいつでも参照できるよう、大切に保管して下さい。

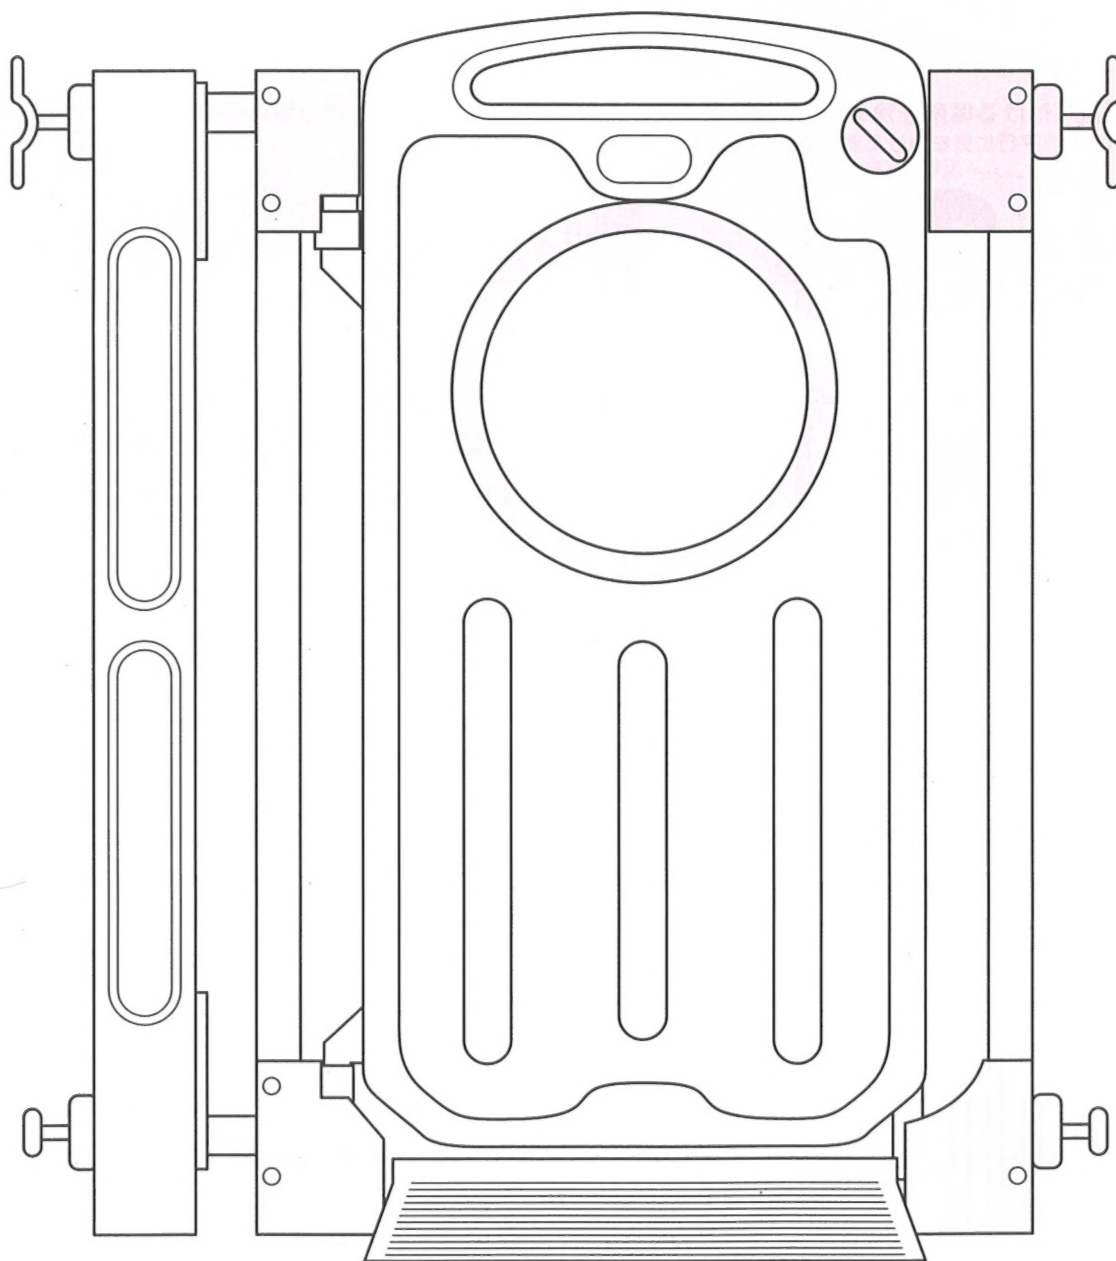

取り付け可能幅 69cm～91cmまで  
対象年齢 6ヶ月頃～24ヶ月以内


材質 本体:スチール・ABS・PE

## 《各部の名称・部品内容》

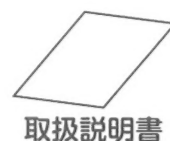
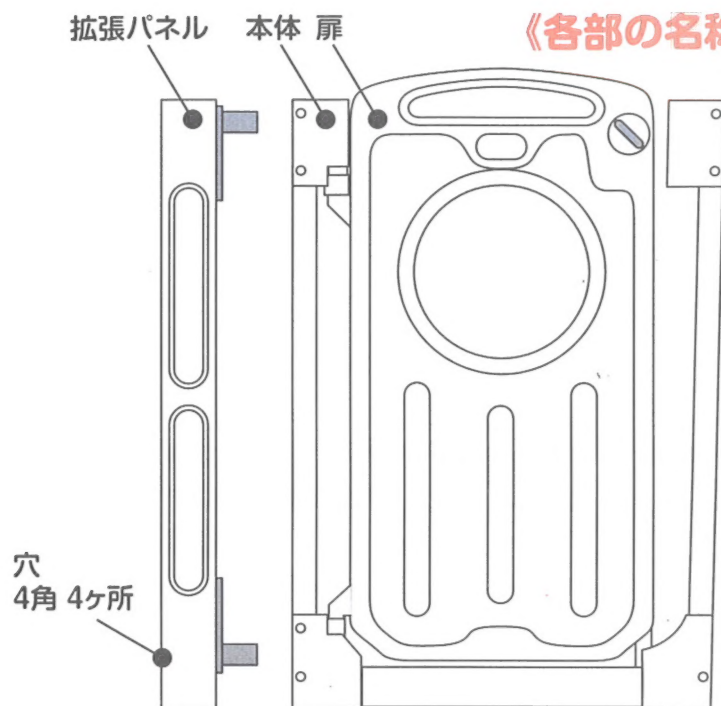


## 《取り付けの前に》

**チェック1** 取り付ける場所を決め、幅を測ります。  
※平行に気をつけて測ってください。

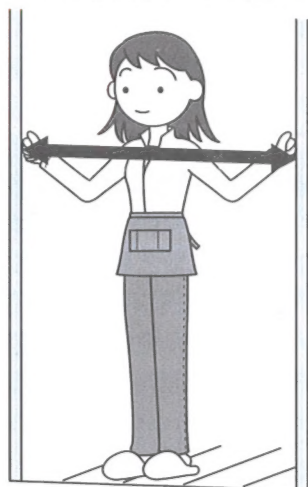

**チェック2** 取り付け面の強度は十分ですか？

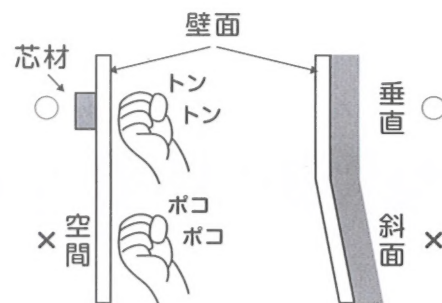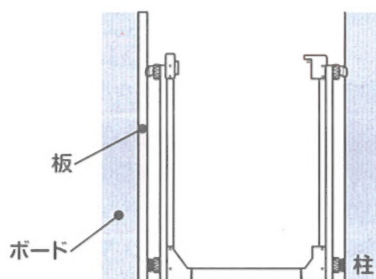

●柱のない壁等への取り付けの場合は、間に板などで補強して取り付けてください。

●必ず裏側に柱や芯材のある位置、また垂直な壁面でご使用ください。

**注意** 取り付け場所の壁面が弱い場合、壁面がたわんだり、へこんだり、抜けたりする恐れがあります。裏側に柱や補強材のある壁面に設置してください。


## 《組み立てと設置の仕方》

**1** 取り付けたい場所の横幅をスケール測り、拡張パネルの使用を決めます。

**注意** 柱や壁材質によっては破損する恐れがあります。取り付け場所の強度にご注意ください。


91cm以上104cmの取り付け幅の場合は、アンアンベビーゲート用拡張パネル(別売り)をお求めください。

69cm~76cm

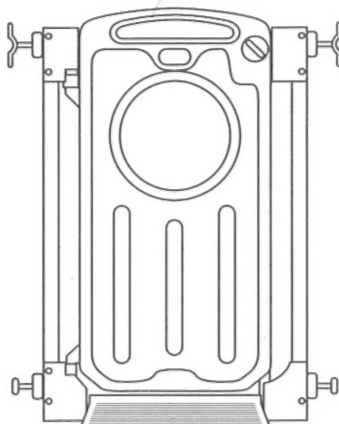


本体のみ(拡張パネルは使用しません)

76cm~84cm

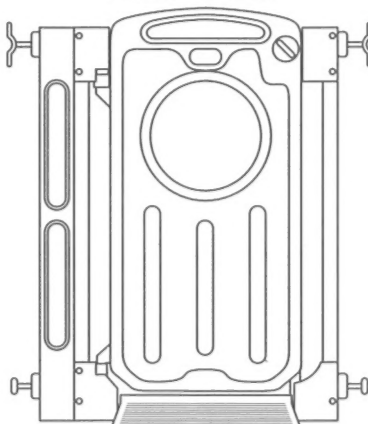

拡張パネル+接続用パイプ2本使用

84cm~91cm

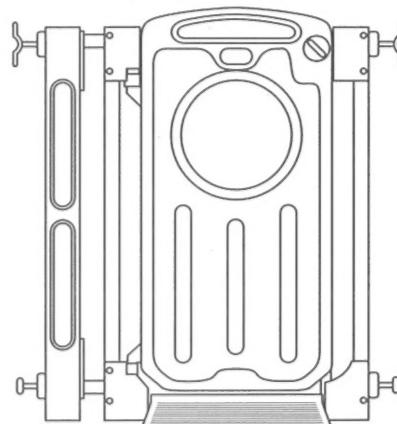

拡張パネル+ジョイントを出す+接続用パイプ2本使用



## ② ゲートを組み立てます。

### ⚠ 警告


お子様がゲートの近くにいないか確認の上、本体が倒れないように支えながら行ってください。

### ⚠ 注意

ツーポイントアジャスター  
ボルト・ナットは上部左右2ヶ所に  
使用してください。


《ツーポイントアジャスター  
取り付けネジ使用方法》

- 左図のように使用することにより、一段と強く  
ずれにくくなります。

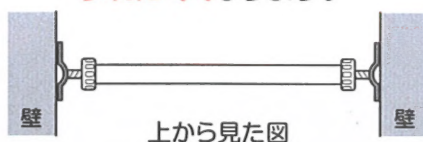


上から見た図

- 上部が下部より幅が広く設計されています。上部が入りにくい場合は狭めて入れて下さい。

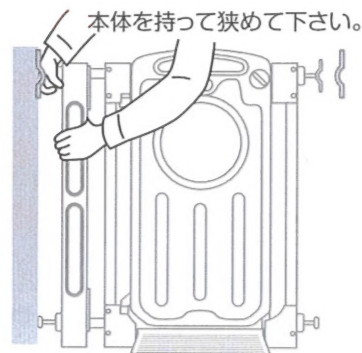

本体を持って狭めて下さい。

### 69cm～76cmのパターン

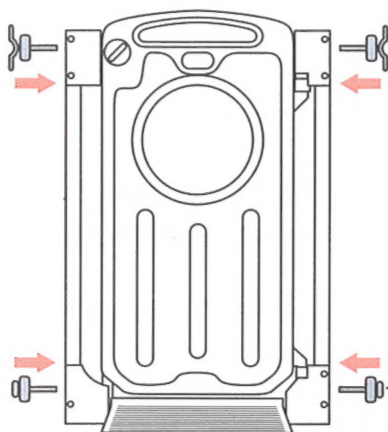


拡張パネルは使用しません

ナットを回して最小に  
縮めてください。



ナット取り付けネジを四スミに差し込んでください。  
(本体にはネジ切りはしていません)


### 76cm～84cmのパターン

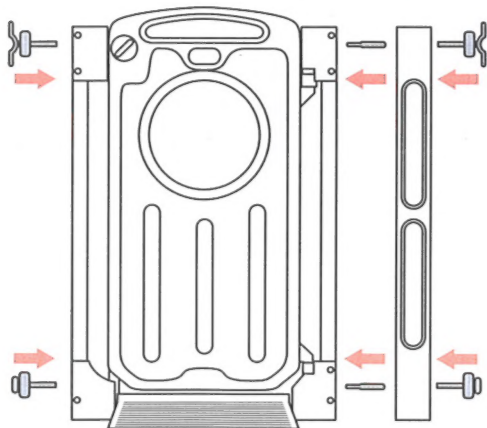

拡張パネルを使用します

ジョイント棒は収納してください。


接続用パイプ

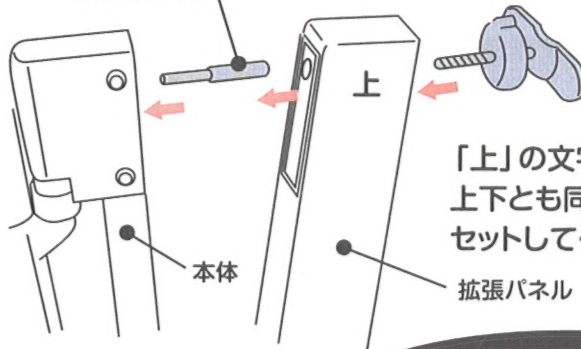


「上」の文字を上側にして  
上下とも同じように  
セットしてください。

拡張パネル

### 84cm～91cmのパターン

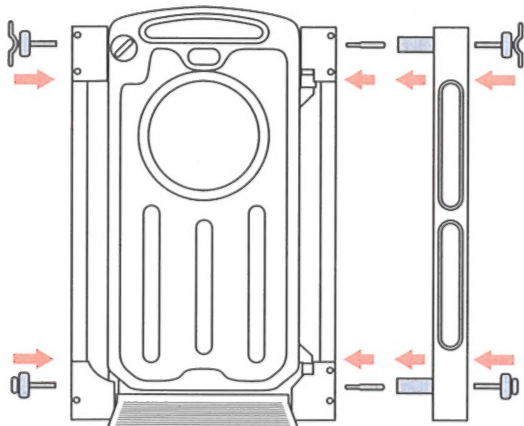

拡張パネルとジョイント棒を引き出して使用します

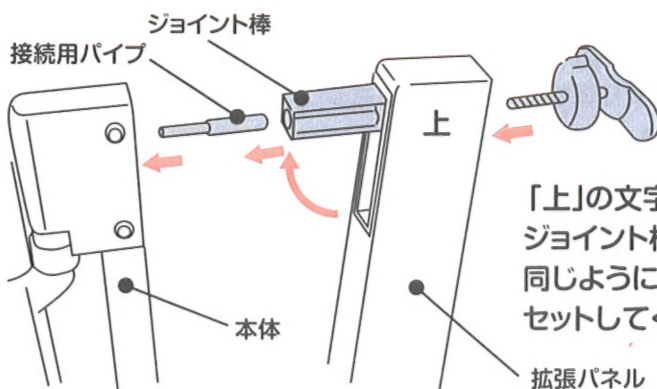

「上」の文字を上側にして  
ジョイント棒を上下とも  
同じように引き出して  
セットしてください。

拡張パネル

**⚠ 警告** お子様などがゲートの近くにいないか確認してください。

**③** 本体を取り付け位置にセットします。

**⚠ 警告** 本体を取り付ける際は、開閉サイドロックが必ずお子様の反対側に来るようにセットしてください。


ツーポイントアジャスター      ワンポイントアジャスター

**②**の組み合わせが決定してから  
ゲート本体を取り付け場所に置いてください。

注) 取り付けネジ・ナットは最小に縮めてください。




- ゲートは垂直になるようにしてください。
- ゲート上部が戸口に入りにくいときは、ゲート本体上部を左右から圧縮しながら入れてください。

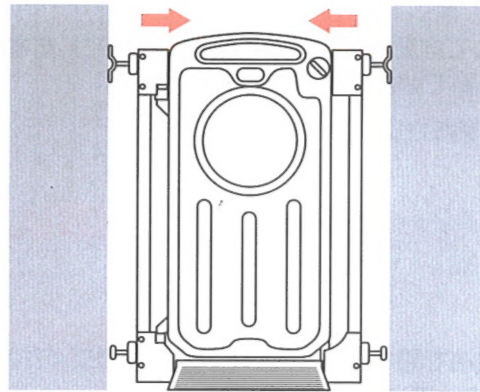

**④** 本体を取り付けます。

下図は70～76cmの取り付け例です。拡張パネルジョイントは使用していません。


**①** 本体を支えながら、本体が倒れないように  
① ② ③ ④と順にネジを回して位置を決めてください。

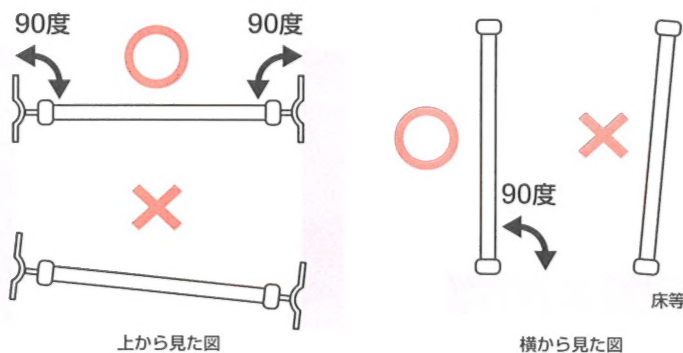

**⚠ 警告** 水平、垂直になるようにしてください。


**②** ① ② 下部のネジをしっかり締めて固定してください。

**③** ③ ④を両側からしっかり締めて、図のすき間が  
1mm～1.5mm位になるようにしてください。

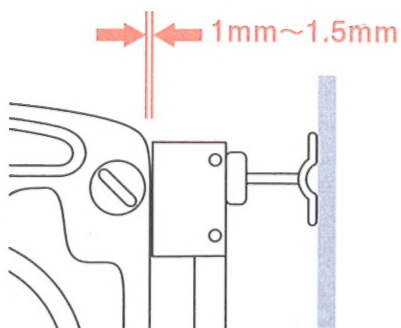

**⚠ 注意** ①、②、③、④のすき間が同じように  
なるように注意してください。


①～④間のネジにジャバラ式パイプを  
ネジ幅に合わせて切り、  
ネジをカバーしてください。

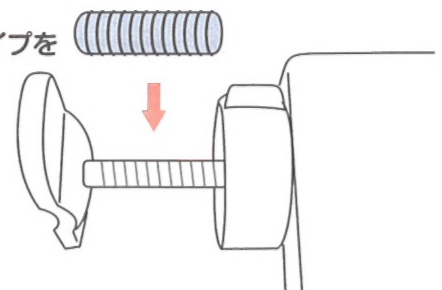



## ⑤ フラットパーツを取り付けます。

本体取り付け後にフラットパーツを  
図のように置き、ネジでしっかりと  
締めてください。

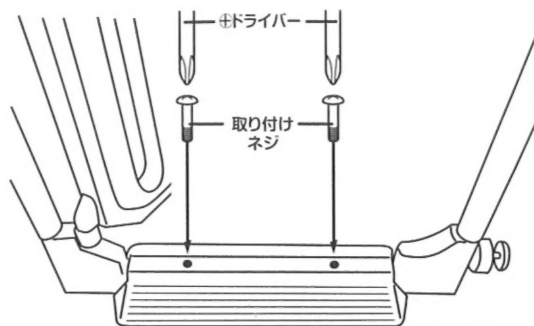

## ⑥ 最終取り付け確認

① 実際に扉を閉めて取り付けにガタツキがないか必ず確認してください。

② 開いた扉から手をはなして自動的に閉まることを確認してください。  
約45°以上開かないと自動で閉まらないことがあります。

③ 水平、垂直の確認をしてください。

## 《使用方法》

① 扉部 ロック部に単4電池を図のように入れ、ネジを締めてください。  
ブザースイッチがONになっているか確認してください。


② 扉を閉じて、サイドロックをしてください。  
ブザー音は消えます。

③ 扉上部 ボタン部を押して扉を開いてください。  
扉はどちらにも開けることができます。

④ 90°以上開くと開放となります。

⚠ 警告 開放は夜間等、大人のための機能です。  
●お子様には危険です。ご注意ください。

⚠ 注意 ●自動で扉が閉まらない場合は、本体がどちらかに  
傾いている場合があります。  
水平、垂直を確認の上、ネジをもう一度ゆるめ、  
調整してください。

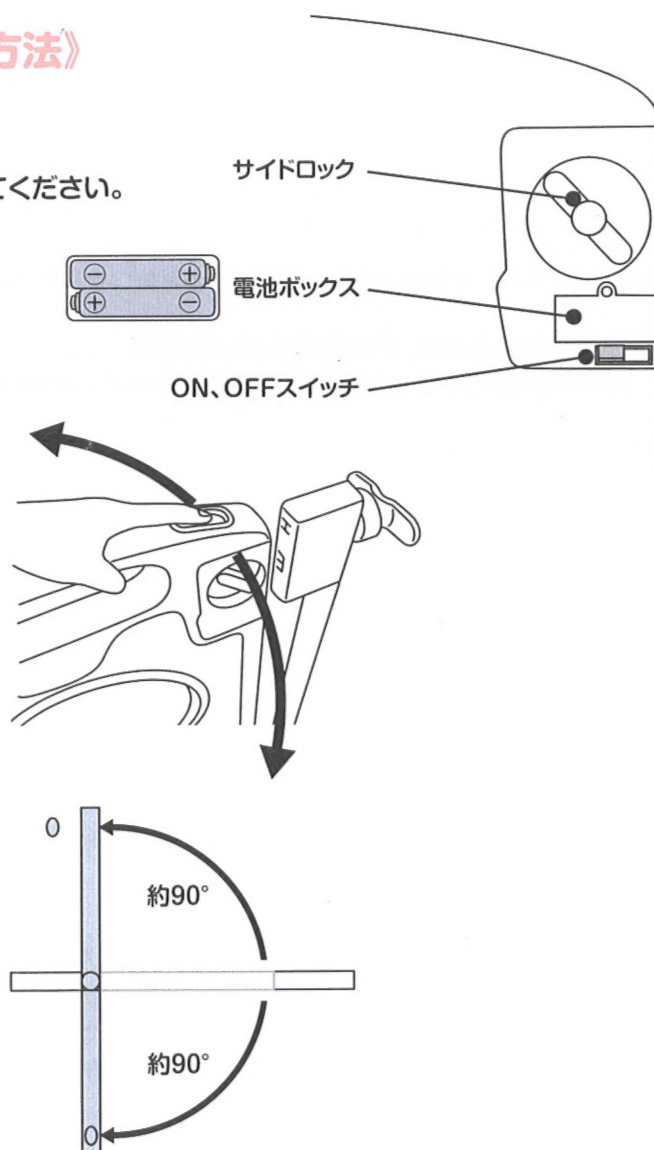

## 《取りはずし方》

⚠ 警告

① 近くにお子様がいらないか確認の上、作業してください。

② 取り付けナット①②③④の順に下部よりゆるめて取り外してください。  
注) 一度にゆるめると、ゲートが倒れます。手で支えながら作業してください。

⚠ 警告 取り外した本体、パーツ等はすぐにお子様の手の届かない所に片づけてください。

## 〈ご使用の前に必ずお読み下さい〉

### 1.記号説明

この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて、次のマークで表示しています。

各マークの意味を十分に理解された上で使用していただきますようお願いいたします。

 **警告**…取り扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながる恐れのあるもの

 **注意**…取り扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながる恐れのあるもの

 **重要**…取り扱いを誤った場合、製品の故障・損傷・早期寿命などを招く恐れのあるもの


### 2.製品用途

本製品は家屋の柱や壁に加工を施すことなく、幅が69cm～91cmの廊下や階段の昇り口などに取り付けられる、幼児用開閉式移動防止柵です。

### 3.対象月齢

本製品は、生後6ヶ月頃から24ヶ月以内の幼児にご使用ください。

### 4.使用上の注意

 **警告** ●保護者の方は、本製品を取り付けても、乳幼児の動作状況は十分注意して目の届く場所で使用してください。  
●本製品の取り付け可能幅は69cm～91cmまでです。範囲外の幅に取り付けると外れたり故障や事故の原因になります。

●本製品は、ストーブ等の近く、又は雨ざらしになるような所、又階段の降り口（階上側）、縁側の降り口、ガラス戸の近くなど、本製品が外れた場合、危険だと思われる所には設置しないでください。

●本製品は、生後6ヶ月頃～24ヶ月以内の幼児用移動防止柵です。それ以外の用途に使用しないでください。

●本製品を取り付ける際は、床面が水平で取り付け面の幅が6cm以上の垂直で頑丈な安定した平面に確実に固定してください。又、確実に固定できない場合は、使用しないでください。

●本製品に寄りかかったり、ぶら下がったりしないでください。事故、破損の原因となります。

●本製品は室内用です。屋外では使用しないでください。

●本製品の付近には、台になるようなものは置かないでください。

●本製品を改造しての使用や部品の代用はしないでください。故障や事故の原因となります。


●本製品の扉を閉めた場合は、必ずサイドロックをしてください。思わぬ事故の原因となります。

●本製品の取り付け場所に異常がある時は直ちに使用をやめてください。

●本製品の組立は必ず保護者の方が行い、使用前の点検を行ってください。

●本製品を使用にならない場合は、お子様の手の届かない所に保管してください。


●扉を90度開くと開放ストッパー機能が働きますが、使用者の移動を考えたものでお子様には危険です。注意してください。

 **注意** ●扉の開閉の際には、指・手などはさまないように注意してください。  
●本製品の扉を閉めた場合は、必ずサイドロックをしてください。

●開閉センサーブザー部には水等をかけないでください。故障の原因となります。

●取り付け場所の壁面が弱い場合、壁面がたわんだり、へこんだり、抜けたりする恐れがあります。裏側に柱や補強材のある壁面に設置してください。

 **重要** ●本製品がしっかり固定されているか、常に確認して必要に応じて取り付けネジを増し締めてください。



製品安全協会  
安全基準合格品  
(生後満2歳まで)

## 〈SGマークについて〉

●賠償制度が確立しています。

SGマーク製品には製品の欠陥により万一、一般消費者に身体障害が生じた場合、その障害を「製品安全協会」が保険会社と契約した生産物賠償責任保険によって賠償されることになっております。

●補償有効期間

補償の有効期間は商品に添付しているSGマークに表示してあります。

※扉を開けたまま固定した状態での事故に対しては、製品安全協会の賠償制度が適用されません。

こどものりもの・育児用品  
  
株式会社 野中製作所

本 社 〒547-0002大阪市平野区加美東4丁目4番18号

(製品に関するお問い合わせ)

お客様相談室TEL.大阪 (06) 6795-2428

受付時間AM10:00～12:00 PM1:00～5:00祝日を除く(月～金曜日)

U R L <http://www.nonaka-world.co.jp>